



ARCHOS™ 604 **WIFI**

FUNÇÕES WIFI E INTERNET

SUPLEMENTO AO MANUAL DO UTILIZADOR ARCHOS 504/604 Versão 1.0

Visite www.archos.com/manuals para transferir a versão mais recente deste manual.

Este manual contém informações sobre as funcionalidades WiFi e Internet do dispositivo ARCHOS 604 WiFi. Pode encontrar instruções sobre como utilizar todas as outras funcionalidades deste dispositivo no manual de utilizador do ARCHOS 504/604.

Todas as informações neste manual estavam correctas aquando da publicação. No entanto, uma vez que os nossos técnicos estão sempre a actualizar e melhorar os nossos produtos, o software que equipa o seu aparelho poderá ter uma aparência ligeiramente diferente ou funcionalidades modificadas em relação ao que é referido neste manual.

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
DESCRIÇÃO DA INTERFACE DO ARCHOS 604 WIFI	3
UTILIZAR O ECRÃ TÁCTIL	3
1. LIGAR A UMA REDE WIFI.....	5
1.1 PROCEDIMENTO DE LIGAÇÃO WIFI	5
1.2 CONFIGURAÇÃO DE REDE WIFI	6
1.3 PROCURAR OUTROS COMPUTADORES NA REDE	8
2. NAVEGAR NA WEB COM O OPERA	10
2.1 INICIAR O OPERA	10
2.2 UTILIZAR O OPERA	10
3. SERVIDOR DE FICHEIROS SEM FIOS.....	13
3.1 DEFINIÇÕES DO SERVIDOR DE FICHEIROS.	13
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	15

INTRODUÇÃO

DESCRIÇÃO DA INTERFACE DO ARCHOS 604 WIFI



O ecrã principal do ARCHOS 604 WiFi possui mais um ícone do que o ARCHOS 604: O browser da Web Opera™. Consulte: *Navegar na Web com o Opera*.

Existe igualmente um item de menu adicional: Enable WiFi (Activar WiFi) . Consulte: *Ligar a uma rede WiFi*.

UTILIZAR O ECRÃ TÁCTIL




O seu dispositivo ARCHOS 604 WIFI está equipado com um ecrã tátil. A maior parte das áreas do ecrã reagirão quando lhes toca utilizando a caneta fornecida ou o dedo.

Em baixo é apresentada uma descrição das principais área do ecrã tátil e algumas sugestões sobre como utilizar o ecrã de toque.

ÁREAS DO ECRÃ TÁCTIL

Barra de estado

- Quando é apresentada uma cruz no lado direito da barra de estado, pode tocar nela para sair do ecrã actual.
- Isto é o equivalente a premir o botão ✕.

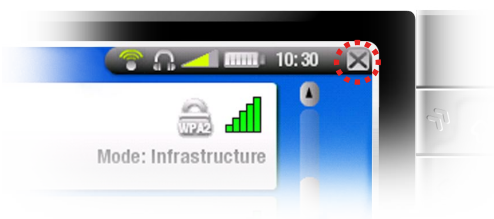

Separadores

- Pode tocar no ícone do separador (↻) para mudar entre os ecrãs disponíveis. Isto é o equivalente a premir o botão ↻.
- Pode também tocar directamente num dos separadores para aceder ao respectivo ecrã.

Menu

- Pode tocar na palavra MENU no canto inferior direito do ecrã ou directamente num dos ícones. Serão apresentados os itens do menu disponíveis.
- Isto é o equivalente a premir o botão MENU.
- Pode tocar num item ou no respectivo ícone para o seleccionar.



Seleccionar ícones, iniciar ficheiros, etc.

- No ecrã principal ou no ecrã de configuração, pode tocar directamente num ícone para o seleccionar. Toque uma segunda vez para iniciar a aplicação. Isto é o equivalente a realçar o ícone com o painel de navegação e premir **OK**.
- Numa janela do browser, na ARCLibrary, na parede fotográfica, etc., pode tocar duas vezes num ficheiro, canção ou vídeo para o iniciar.

Outras acções do ecrã de toque

- Quando visualizar um vídeo ou ouvir música, pode tocar na barra de progressão para avançar directamente para uma localização diferente no vídeo ou canção. Pode também arrastar o cursor na barra de progresso para outra localização no vídeo ou canção.
- No ecrã onde é apresentada, a barra de volume pode ser arrastada da mesma forma.
- No browser de ficheiros Archos, pode arrastar a barra de deslocação para cima e para baixo.
- No visualizador de ficheiros PDF e no browser da web Opera™, pode deslocar para cima e para baixo tocando na página e arrastando-a para cima ou para baixo (tenha cuidado para não tocar numa hiperligação!).



PRECAUÇÕES

De forma a manter o ecrã de toque numa boa condição e para evitar danificar a superfície do ecrã, apenas deve utilizar a caneta fornecida ou o dedo.

1. LIGAR A UMA REDE WIFI



O ARCHOS 604 WIFI pode ligar a uma variedade de redes sem fios, permitindo assim, por exemplo, navegar na Internet e partilhar ficheiros com outros dispositivos ARCHOS ou computadores.

1.1 PROCEDIMENTO DE LIGAÇÃO WIFI

ACTIVAR A FUNÇÃO WIFI

A partir do ecrã principal, prima MENU e seleccione o item de menu de activação da funcionalidade WiFi . O dispositivo irá procurar redes WiFi disponíveis.


- Da primeira vez que utilizar o seu dispositivo, poderá obter uma mensagem "No configured networks found" (Não foram encontradas redes configuradas). Realce "View available networks" (Ver redes disponíveis" e prima OK. Será apresentada a lista de redes disponíveis.
- Se o seu dispositivo ARCHOS encontrar redes que tiver anteriormente utilizado e configurado, ligará automaticamente a uma delas.
- Se obtiver a mensagem "Could not connect to any network" (não foi possível ligar a uma rede), realce "View available networks" (Ver redes disponíveis" e prima OK. Será apresentada a lista de redes disponíveis.

Quando tiver ligado a uma rede WiFi, o ícone da barra de estado  (WiFi não ligada) passará a  (WiFi ligada). Não existe qualquer ícone da barra de estado quando a funcionalidade WiFi não está activada.

A LISTA DE REDES DISPONÍVEIS

A lista de redes disponíveis mostra todas as redes sem fios ao alcance do seu dispositivo.

Para actualizar a lista, seleccione o item de menu "Scan for networks" (Procurar redes).

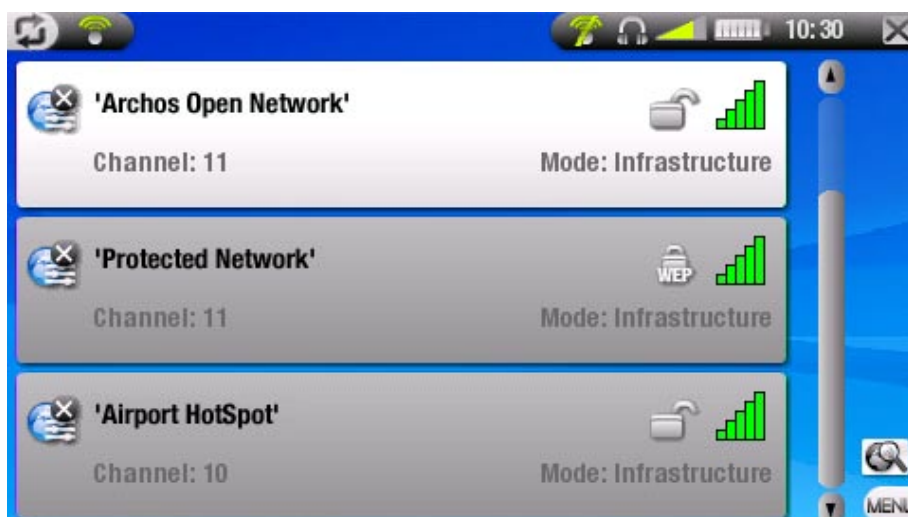

Na lista de redes disponíveis, para cada rede serão apresentadas as seguintes informações:

o nome da rede (SSID), se for transmitido (*se o SSID não for transmitido, será pedido que o introduza no próximo ecrã de configuração*)

estado de configuração:



rede configurada



rede não configurada

este ícone será apresentado se estiver ligado a esta rede

o tipo de chave de autenticação que é necessária



Rede aberta



Chave WPA



Chave WEP



Chave WPA2

a intensidade do sinal

o canal utilizado pelo rede



o tipo de rede (infra-estrutura ou Ad-Hoc)
(as redes Ad-Hoc não são actualmente suportadas)

Para seleccionar uma rede e iniciar o processo de ligação, basta tocar na qual pretende ligar (a sua rede sem fios doméstica ou um hotspot gratuito), ou seleccioná-la utilizando ↑/↓ e premindo OK.

Será levado para o ecrã de configuração para esta rede, onde terá de introduzir algumas informações para configurar o seu acesso a esta rede.

1.2 CONFIGURAÇÃO DE REDE WIFI


Para ligar a uma rede sem fios, o ARCHOS 604 WIFI necessitará de algumas informações específicas sobre a rede. O dispositivo captará automaticamente determinadas informações de que necessita. Pode introduzir manualmente o resto das informações no ecrã de configuração da rede, tal como indicado nas seguintes secções.

Note que o seu dispositivo lembrar-se-á das informações de rede que introduzir, de forma a voltar a utilizá-las e ligar automaticamente à rede quando esta estiver ao alcance.

REDES ABERTAS


Redes abertas que não necessitam de uma chave de autenticação.

Se a rede tiver a configuração automática activada (DHCP), basta tocar no botão "Connect" (Ligar) e o seu ARCHOS 604 WiFi ligará a esta rede, desde que o sinal tenha intensidade suficiente.

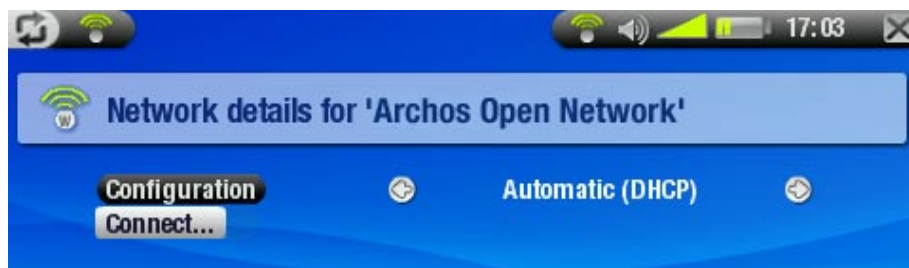

Se a rede tiver de ser manualmente configurada, prima o botão → para seleccionar a definição "Manual" no parâmetro "Configuration" (Configuração).

Serão apresentados outros parâmetros: as informações necessárias podem ser obtidas junto da pessoa que gere a rede.

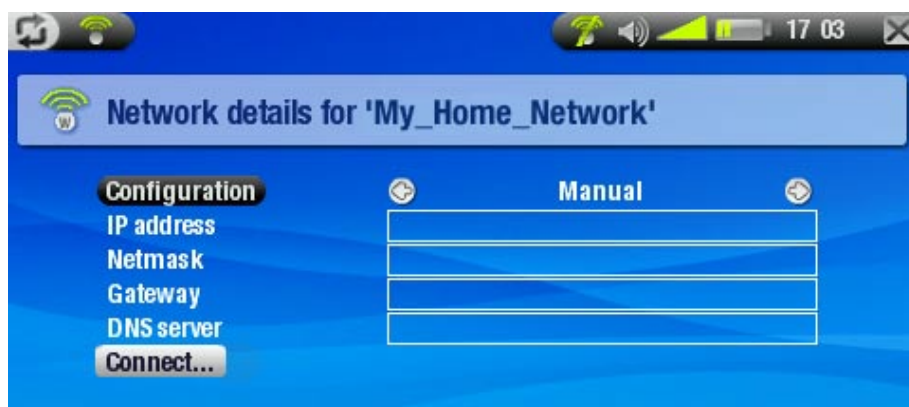


Quando tiver terminado de introduzir todas as informações, toque no botão "Connect" (Ligar) e o ARCHOS 604 WiFi ligará a esta rede, desde que o sinal tenha intensidade suficiente.

REDES PROTEGIDAS (CHAVE WEP, WPA OU WPA2)

As redes encriptadas necessitam de uma chave de autenticação para ligar.

O tipo de chave (WEP, WPA ou WP2) será automaticamente detectado pelo seu dispositivo.

O resto das informações necessárias podem ser obtidas junto da pessoa que gere a rede.

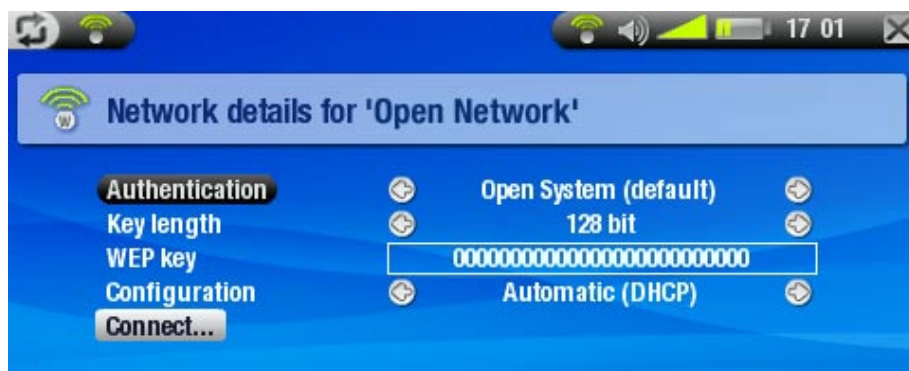

Deve especificar as seguintes definições:

- **Autenticação:** (apenas para redes WEP) o método de autenticação da rede pode ser baseada numa chave "Sistema aberto (predefinição)" ou "Chave partilhada".
- **Tamanho da chave:** (apenas para redes WEP) a chave de autenticação pode ter 10 caracteres (64 bits) ou 26 caracteres (128 bits) (caracteres hexadecimais).
- **Chave:** introduza a chave de autenticação. Será levado para um teclado virtual: introduza a chave e toque em OK quando tiver terminado.
- **Configuração:** pode ser "Automatic (DHCP)" (automática) ou "Manual".
 - Se for "Automatic (DHCP)", não tem de introduzir mais informações. Basta tocar no botão "Connect" (Ligar) e o ARCHOS 604 WiFi ligará a esta rede, desde que o sinal tenha intensidade suficiente.
 - Se configurar manualmente a rede, seleccione a definição "Manual". Serão apresentados outros parâmetros: as informações necessárias podem ser obtidas junto da pessoa que gere a rede.

Quando tiver terminado de introduzir todas as informações, toque no botão "Connect" (Ligar) e o ARCHOS 604 WiFi ligará a esta rede, desde que o sinal tenha intensidade suficiente.

1.3 PROCURAR OUTROS COMPUTADORES NA REDE

Quando estiver ligado a uma rede Windows®, pode navegar nas pastas partilhadas de outros computadores na rede, utilizando o navegador de ficheiros Archos.

A partir do ecrã principal, seleccione o ícone do browser. Quando estiver no navegador, seleccione "Network" (Rede). O dispositivo procurará outros computadores na rede Windows® e pode começar a procurar os conteúdos partilhados.



Se a funcionalidade WiFi não estiver activada e não estiver ligado a uma rede, o dispositivo procurará redes disponíveis e ligará a uma rede conhecida ou apresentará a lista de redes disponíveis, para que possa ligar a uma delas.

Utilizando o navegador duplo Archos, poderá transferir os ficheiros de um computador para o seu dispositivo ou transferir ficheiros do seu dispositivo para uma pasta activada para escrita do computador (consultar *Copiar ficheiros e pastas* no manual do utilizador do ARCHOS 604).

2. NAVEGAR NA WEB COM O OPERA



O ARCHOS 604 WIFI possui um browser da Web Opera™ que foi concebido especialmente para este dispositivo ARCHOS. O Opera™ permite que navegue em sites da web, leia os seus e-mails, transfira conteúdos, etc.

2.1 INICIAR O OPERA



A partir do ecrã principal, realce o ícone Opera™ e prima **OK**, ou toque directamente no ícone.

- Se já estiver ligado a uma rede, o browser Opera™ será aberto e poderá começar a navegar na Web.
- Se a funcionalidade WiFi não estiver activada e não estiver ligado a uma rede, o dispositivo procurará redes disponíveis e ligará a uma rede conhecida ou apresentará a lista de redes disponíveis, para que possa ligar a uma delas.
- Nota: nem todas as redes sem fios oferecem acesso à Internet. Algumas redes WiFi apenas ligam vários computadores em conjunto, sem qualquer ligação à Internet.

2.2 UTILIZAR O OPERA


Pode utilizar o browser da Web Opera™ para ler os seus e-mails com base na Web, ver sites da Web, transferir documentos a partir da Internet, etc.

O browser da Web Opera™ possui "navegação com separadores". Pode abrir várias páginas ao mesmo tempo: serão apresentados na zona de separadores, no canto superior esquerdo do ecrã. Quando estão abertas várias páginas, basta tocar num separador para aceder à página que pretende. Consulte *Itens do menu do browser Opera™*.



COMANDOS DOS BOTÕES DO BROWSER OPERA™

No browser Opera™, os botões do seu dispositivo ARCHOS funcionarão da seguinte forma:

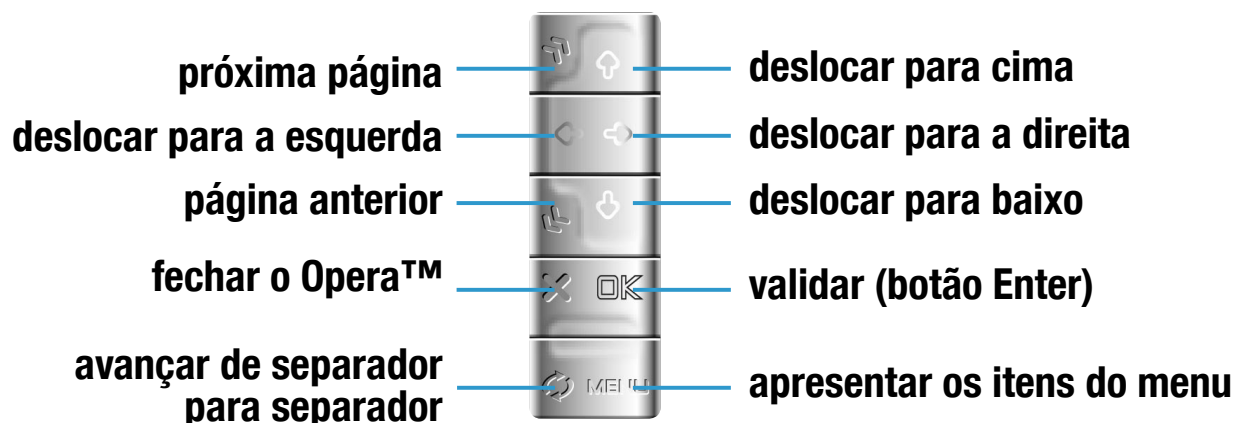

ITENS DO MENU DO BROWSER OPERA™



Zoom

- Zoom In (Aumentar zoom): amplia a actual página da Web.
- Zoom Out (Afastar zoom): afasta a actual página da Web.
- Set zoom (Definir zoom): permite que defina directamente o nível de zoom arrastando um cursor.

Render mode (Modo de apresentação)

- Muda a forma como é apresentada a página da Web.
- Auto: reformatará a página da Web para se adaptar à largura do seu ecrã, para que não seja necessária qualquer deslocação horizontal.
- Desktop (Ambiente de trabalho): apresentará a página da Web como um ecrã de grandes dimensões. A deslocação vertical e horizontal é necessária para ver todas as partes da página.

Navegação

- **Back (Retroceder):** regressará à página anterior que consultou.
- **Forward (Avançar):** avançará para a próxima página no histórico de navegação, se tiver utilizado "Back" (Retroceder) anteriormente.
- **Stop (Parar):** parará de carregar a página da Web.
- **Reload (Actualizar):** actualizará a actual página da Web.

Separador

- **Adicionar:** abrirá um separador novo e vazio na zona de separadores (canto superior esquerdo do ecrã).
- **Close (Fechar):** fechará o actual separador.

Ir para

- **Enter URL... (Introduzir URL):** permite que introduza o endereço de um site da Web que gostaria de visitar. Toque nas letras do teclado virtual para introduzir o endereço.
- **Search... (Procurar):** permite que pesquise directamente num dos motores de pesquisa configurados. Toque nas letras do teclado virtual para introduzir as palavras-chave.
- **Home (Página inicial):** irá para a página inicial.

Bookmarks (Favoritos)

- abrirá o gestor de favoritos. Aqui pode ordenar os seus favoritos, eliminá-los, etc.
- **Selecione um favorito e prima  para abrir este endereço da Web no novo separador.**
- **Pode igualmente definir a sua página inicial:** realce um site da web guardado como favorito e selecione o item de menu "Set as Home Page" (Definir como página inicial).
- **Para regressar ao browser Opera™ no ecrã de favoritos, prima .**

Settings (Definições)

- **abrirá o ecrã de definições do Opera™.** Aqui pode decidir se pretende bloquear ou não as janelas popup e pode também eliminar o seu histórico da Internet e cookies.
- **Para regressar ao Opera™ a partir do ecrã de definições do Opera™, prima .**

Note que algumas das funcionalidades Web necessitam de software especial de plug-in ou controlos Active X que poderão não funcionar nesta versão especial do browser da Web Opera™.

3. SERVIDOR DE FICHEIROS SEM FIOS




O ARCHOS 604 WiFi permite que partilhe ficheiros com outros computadores ou dispositivos 604 WiFi numa rede.

Importante: verifique as leis aplicáveis no seu país ou jurisdição para saber quais os ficheiros multimédia que pode partilhar ou copiar.

3.1 DEFINIÇÕES DO SERVIDOR DE FICHEIROS

- Em primeiro lugar, necessita de activar a funcionalidade WiFi tal como demonstrado na secção 1.1 e ligar a uma rede.
- Pode activar directamente o servidor de ficheiros seleccionando o item do menu do estado WiFi  e premindo o botão "Enable file server" (Activar servidor de ficheiros). Enquanto o servidor de ficheiros estiver ligado, outras funcionalidades do dispositivo estão desactivadas
- O disco rígido do ARCHOS 64 WiFi serão então acessíveis a partir da vizinhança da rede do seu computador.

Se pretender configurar o dispositivo ARCHOS para ser apresentado com um determinado nome num determinado grupo de trabalho na rede, prima  para aceder ao ecrã de configuração, de seguida "File server" (Servidor de ficheiros) e prima . Serão apresentados os seguintes parâmetros:

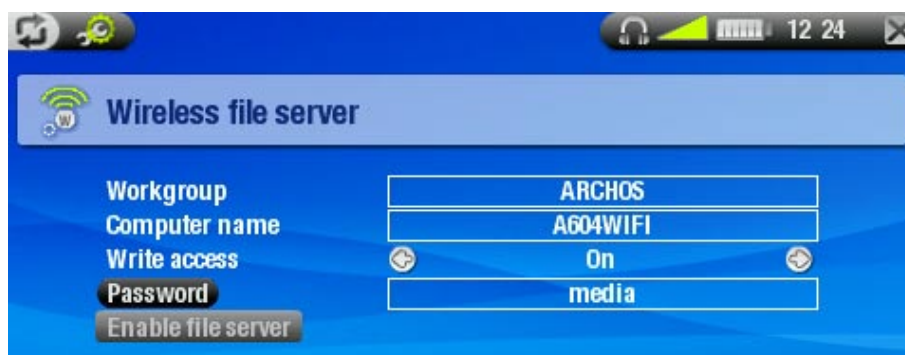

Workgroup	ARCHOS
Computer name	A604WIFI
Write access	On
Password	media

Enable file server

- **Grupo de trabalho:** introduza o nome do grupo de trabalho, utilizando o teclado virtual.
- **Nome do computador:** introduza o nome do ARCHOS 604 WiFi na rede, utilizando o teclado virtual. Normalmente, não necessita de mudar este parâmetro a não ser que exista mais do que um dispositivo ARCHOS 604 WiFi no grupo de trabalho.
- **Write access (Acesso de escrita):** "On" (Activado) permitirá que outros computadores escrevam no disco rígido do ARCHOS 604 WiFi. "Off" (Desactivado) evitará que outros computadores escrevam no disco.

- **Password (Palavra-passe):** apenas é apresentado se o parâmetro "Write access" (Acesso de escrita) estiver definido para "On" (Activado). Introduza a palavra-passe para que os outros computadores possam escrever no seu disco rígido.
- **Enable file server (Activar o servidor de ficheiros):** prima este botão para activar o servidor de ficheiros.

Nota: algumas redes filtram os endereços MAC. Poderá encontrar o endereço MAC do seu dispositivo no ecrã System Settings (Definições do sistema).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Estas são especificações apenas para as funcionalidades WiFi. Para conhecer as especificações gerais da série ARCHOS 604, consulte o manual do utilizador do ARCHOS 504/604.

ECRÃ:

- Ecrã táctil, 4.3" TFT (480x272 pixels) 16/9, mais de 16 milhões de cores.

CONECTIVIDADE SEM FIOS:

- WiFi 802.11b/g.

BROWSER DA WEB

- Browser da Web Opera™. Versão específica ao ARCHOS 604 WiFi.

Todas as marcas e nomes de produtos são marcas registadas e pertença dos respectivos proprietários. As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Salvo erros ou omissões. As imagens e ilustrações podem nem sempre corresponder ao conteúdo.

Todas as informações neste guia estavam correctas aquando da publicação.

COPYRIGHT ARCHOS™ © 2006. Todos os direitos reservados.